

EN

FR

DE

ES

IT

RU

PL

PT

mini orange® & maxi orange

**EN**

Thank you for buying your new Aspen pump. This manual gives instructions on the correct installation. It is important that you follow these instructions carefully. For terms and conditions on your warranty, please see our website.

**FR**

Merci d'avoir acheté votre nouvelle pompe Aspen. Ce manuel vous donne les instructions nécessaires à une installation correcte. Il est important de suivre ces instructions attentivement. Pour les conditions générales de votre garantie, veuillez consulter notre site web.

**DE**

Vielen Dank für den Kauf einer neuen Aspen Kondensatpumpe. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen Anweisungen zur korrekten Installation, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig. Die Garantiebedingungen können Sie unserer Website entnehmen.

**ES**

Gracias por haber seleccionado la nueva Bomba Aspen. En este manual le proporcionamos las instrucciones para una correcta instalación, por lo que le recomendamos que lo lea atentamente. Para conocer los términos y condiciones de su garantía, por favor visite nuestro sitio web.

**IT**

Vi ringraziamo per aver acquistato la nuova pompa Aspen. Questo manuale fornisce le istruzioni per la sua corretta installazione, è pertanto importante che esse vengano seguite attentamente. Per i termini e le condizioni di garanzia, si prega di consultare il nostro sito web.

**RU**

Благодарим Вас за покупку нового насоса производства Aspen. Данное руководство содержит инструкции по монтажу, которых необходимо строго придерживаться. Информацию о гарантийных сроках и условиях Вы можете найти на нашем сайте.

**PL**


Dziękujemy za zakup nowej pompy Aspen. Ten podręcznik zawiera instrukcje poprawnej instalacji. Ważne jest starańcie przestrzeganie tych instrukcji. Z warunkami gwarancji można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

**PT**

Agradecemos a aquisição da nova bomba Aspen. Este manual fornece instruções relativas à sua correcta instalação. É importante seguir cuidadosamente as referidas instruções. Em relação aos termos e condições da sua garantia, consulte por favor a nossa página de internet.













Approved standard: UL778  
CSA C22.2 no.108-01





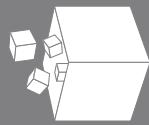


W OPAKOWANIU - NA EMBALAGEM  
EN LA CAJA - NELLA CONFEZIONE - B KOMJUTEKTE  
IN THE BOX - DANS LA BOÎTE - LIEFERUMFANG

3

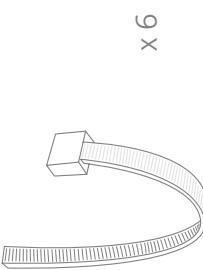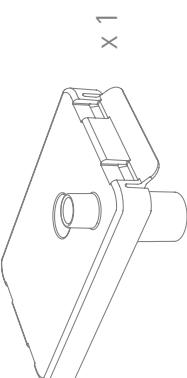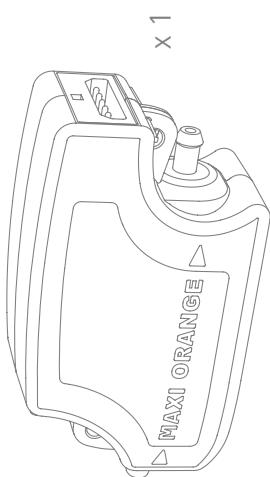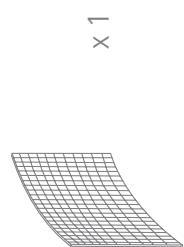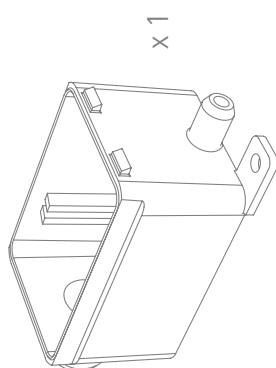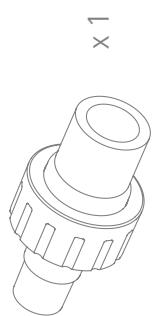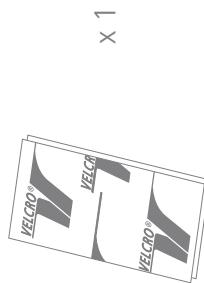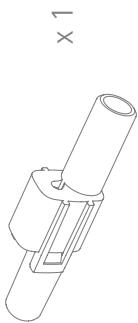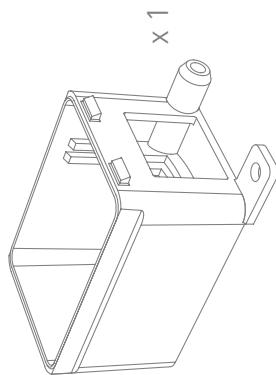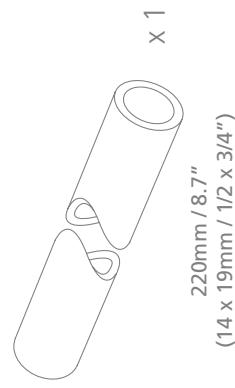

(x 2) 140 x 3.6mm / 5.5" x 1/8"  
(x 4) 300 x 3.6mm / 12" x 1/8"

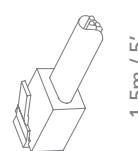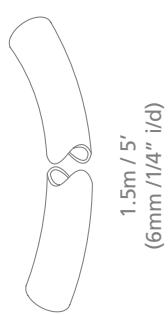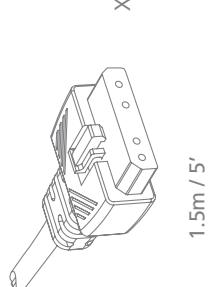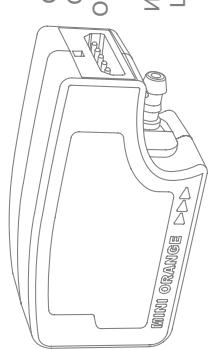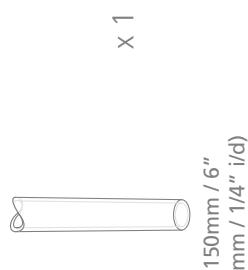



FR

- CAUTION:** This Aspen pump has been evaluated for use with water only.
- WARNING:** Risk of electric shock. This Aspen pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas. The means for isolation must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring regulations.
- Ensure this Aspen pump is disconnected from the mains supply before carrying out any adjustments or servicing. If the cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. Do not run this Aspen pump dry.
- Always ensure the metal magnet in the float is facing upwards.
- Always ensure the reservoir is sitting flat and horizontal. This Aspen pump is ideal for most working and living environments. It is not recommended where the environment is oily or particularly dusty.
- Acceptable for indoor use only.
- This Aspen pump is non-submersible.

**ATTENTION:** Cette pompe Aspen a été conçue pour un usage à l'eau exclusivement.

- AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Cette pompe n'a pas été étudiée pour un usage en piscine ou en zones marines. L'isolation électrique de la pompe doit être intégrée dans les fils fixes selon les règles de sécurité électrique. S'assurer que la pompe Aspen est débranchée avant toute opération de maintenance ou d'entretien. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un assemblage provenant du manufacturier ou d'un centre de service. Ne pas faire fonctionner cette pompe Aspen à sec. S'assurer que l'aimant du flotteur fait face vers le haut. S'assurer que le réservoir est toujours positionné à l'horizontal et à plat. La pompe est adaptée à la plupart des environnements privés et de travail. Elle n'est pas recommandée dans les environnements huileux ou très poussiéreux. Pour utilisation à l'intérieur seulement. Cette pompe Aspen n'est pas submersible.

DE

- ACHTUNG:** Die Aspen Pump ist nur für die Wasserpumfung geprüft worden.
- WANRING:** Gefahr eines Stromschlags. Die Aspen Pump ist nicht für den Einsatz in oder an Schwimmbädern oder Hafenanlagen entwickelt worden. Die Pump darf nur durch autorisiertes Fachpersonal angeschlossen werden. Die Stromzufuhr ist vor jeglicher Arbeit an der Aspen Pump zu unterbrechen. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, so ist es mit einem als Zubehör erhältlichen Kabel zu ersetzen. Verhindern Sie Trockenlauf. Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmermagnet nach oben zeigend eingebaut ist. Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmergehäuse waagerecht steht. Die Aspen Pump ist vielseitig einsetzbar, der Einsatz in öligen oder stark verschmutzten Umgebungen ist jedoch nicht empfohlen. Die Aspen Pump nur im Innenbereich verwenden. Nicht als Tauchpumpe einsetzbar.

**ATENCIÓN:** La bomba Aspen ha sido diseñada para funcionar solo con agua.

- CUIDADO:** Riesgo de descargas eléctricas. Esta bomba no ha sido diseñada para ser utilizada en piscinas ni aplicaciones marinas. La instalación eléctrica y el aislamiento de la bomba debe efectuarse según las normas eléctricas vigentes. Desconectar la alimentación eléctrica de la bomba antes de efectuar cualquier intervención en la misma. Si el cable de alimentación está estropeado, debe ser reemplazado por un cable especial suministrado por el fabricante o su proveedor autorizado. No hacer funcionar esta bomba en vacío. Asegurarse de que el imán del flotador está colocado en la parte superior. Asegurarse de que el depósito está colocado plano y horizontal. Esta bomba Aspen es ideal para la mayoría de los ambientes laborales y habitacionales. No se recomienda usarla si el ambiente es especialmente polvoriento u oleoso. Instálese solamente en interiores. Esta bomba Aspen no es sumergible.

ES

- ATENCIÓN:** La bomba Aspen ha sido diseñada para funcionar solo con agua.
- CUIDADO:** Riesgo de descargas eléctricas. Esta bomba no ha sido diseñada para ser utilizada en piscinas ni aplicaciones marinas. La instalación eléctrica y el aislamiento de la bomba debe efectuarse según las normas eléctricas vigentes. Desconectar la alimentación eléctrica de la bomba antes de efectuar cualquier intervención en la misma. Si el cable de alimentación está estropeado, debe ser reemplazado por un cable especial suministrado por el fabricante o su proveedor autorizado. No hacer funcionar esta bomba en vacío. Asegurarse de que el imán del flotador está colocado en la parte superior. Asegurarse de que el depósito está colocado plano y horizontal. Esta bomba Aspen es ideal para la mayoría de los ambientes laborales y habitacionales. No se recomienda usarla si el ambiente es especialmente polvoriento u oleoso. Instálese solamente en interiores. Esta bomba Aspen no es sumergible.



RU

- ATTENZIONE:** La pompa Aspen è stata progettata per il solo impiego con acqua.
- AVVERTENZA:** Rischio di scossa elettrica. Questa pompa non è stata testata per l'uso all'interno di piscine o in aree marine. Accertarsi che la pompa Aspen sia scollegata dalla tensione di rete prima di effettuare qualsiasi messa a punto o manutenzione. L'isolamento dei collegamenti elettrici deve essere fatto a regola d'arte e realizzato in conformità con le normative vigenti. Se il cavo di alimentazione fornito nella confezione fosse danneggiato, esso dovrà essere sostituito con un nuovo cavo originale fornito dal produttore. Non azionare la pompa Aspen in assenza di acqua. Assicurarsi sempre che il magnete del galleggiante sia rivolto verso l'alto. Assicurarsi sempre che il serbatoio sia in posizione piana e orizzontale. La pompa Aspen è adatta per la maggior parte degli ambienti. È però sconsigliato il suo impiego in ambienti oleosi o particolarmente polverosi. Da utilizzare solo in ambienti interni. Pompa Aspen è non sommergibile.

IT

- ВНИМАНИЕ!**: Данний насос производства Aspen предназначен исключительно для перекачки воды.
- ОСТОРОЖНО!**: Опасность поражения электрическим током. Данний насос производства Aspen не был опробован для использования в бассейнах или морских условиях. средства изоляции должны быть включены в состав стационарной электропроводки в соответствии с правилами электропроводки. Перед проведением настройки или обслуживания насоса производства Aspen необходимо отключить его от сети электропитания. При повреждении шнура, его необходимо заменить специально предназначенным для этой цели шнуром или узлом, который можно приобрести у производителя или сервисного агента. Запрещается запускать насос производства Aspen в сухую. Металлический магнит внутри поплавка должен всегда располагаться сверху. Резервуар должен всегда располагаться строго горизонтально. Данний насос производства Aspen идеально подходит для любых производственных и бытовых условий, за исключением среды, загрязненной маслами или пылью. Насос предназначен для использования только внутри помещений.

PT

- CUIDADO:** A bomba Aspen não é concebida para uso apenas com água.
- AVISO:** Risco de choque elétrico. A bomba Aspen não foi testada para uso em piscinas ou marinas. Os meios de isolamento deve ser integrados numa cablagem fixa, em conformidade com as normas de ligação. Certificar que a bomba Aspen está desligada da alimentação de corrente elétrica antes de executar quaisquer ajustamentos ou reparação. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponibilizado pelo fabricante ou pelo seu revendedor. A Aspen não deve ser colocada em funcionamento quando está seca. Certificar sempre que o íman metálico no flutuador está voltado para cima. Certificar sempre que o depósito está assente numa superfície plana e horizontal. Esta bomba Aspen é ideal para a maioria dos ambientes de trabalho e domésticos. Não é recomendada para espaços onde o meio ambiente seja oleoso ou especialmente poenteiro. Aceitável apenas para uso no interior. Esta bomba Aspen não é submersível.

PL

- UWAGA:** Ta pompa firmy Aspen została oceniona jedynie pod kątem zdatności do pompowania wody.
- OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie badano przydatności tej bompy Aspen do stosowania w basenach lub na obszarach morskich. Instalacja stara musi być wyposażona w izolację, zgodną z lokalnymi przepisami regulującymi instalacje elektryczne. Przed przeprowadzeniem regulacji lub naprawy należy upewnić się, że pompa firmy Aspen jest odłączona od zasilania. W razie uszkodzenia przewodu należy wymienić go na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta oraz w autoryzowanych serwisach naprawczych. Tej pompie firmy Aspen nie wolno uruchamiać na sucho. Zawsze należy się upewnić, że metalowy magnes w płynaku jest skierowany do góry. Zawsze należy się upewnić, że zbiornik spoczywa na płaskiej i poziomej powierzchni. Ta pompa firmy Aspen idealnie nadaje się do większości miejsc pracy i mieszkań. Nie zaleca się korzystania z niej w środowisku o ponadprzeciętnej ilości kurzu lub tłuszczu. Urządzenie można wykorzystywać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Tej pompie firmy Aspen nie wolno zanurzać w wodzie.

	MINI ORANGE		MAXI ORANGE	
	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz
Power Supply	0,29A / 15W	0,17A / 16W	0,43A / 20W	0,15A / 15W
Max. water flow rate / h @ 0m / ft	12L / 3.2 US Gal	40L / 10.6 US Gal	26L / 6.9 US Gal	
Max recommended head	10m / 33ft		15m / 49ft	
Sound level @ 1m / 3.3ft	25dB(A)	21dB(A)*	35dB(A)	35dB(A)*
Rated	Continuously	Continuous		
Class	Class II appliance	Class II appliance		
Max. Output Rating	9kW / 30000Btu/h	17.5kW / 60000Btu/h		

- 3A volt-free alarm wires, N.C. contacts rated @ 5A inductive at 230V
- Hall effect semi conductor level sensors, with high level safety
- Maximum water temperature: 40°C / 104°F
- Discharge tube: 6mm / 1/4" i/d
- Thermally protected
- Fully potted
- Suction lift: 1m / 3.3ft

\* Measured at 50Hz

	MINI ORANGE		MAXI ORANGE	
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60Hz	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Alimentation électrique	0,29 A / 15 W	0,17 A / 16 W	0,43 A / 20 W	0,15 A / 15 W
Débit maximum /h @ 0m / ft	12 L / 3.2 US Gal	40 L / 10.6 US Gal	26 L / 6.9 US Gal	
Hauteur de relevage recommandée			10 m / 33 ft	15 m / 49 ft
Niveau sonore à 1m / 3.3ft			25 dB(A)	21 dB(A)*
Fonctionnement	Continuously	Continuous	Fonctionnement Continu	Fonctionnement Continu
Classification	Classe II	Classe II	Produit Classe II	Produit Classe II
Puissance maximale	9 kW	17.5 kW	9 kW / 30000 Btu/h	17.5 kW / 60000 Btu/h

- Fils d'alarme hors tension 3 A, N.C. Évaluation de contacts @ 5 A inductifs à 230 V
- Capteurs à niveau semi-conducteur effet Hall, avec haute sécurité
- Température maximum de l'eau : 40°C / 104°F
- Tube d'évacuation : 6 mm / 1/4" i/d
- Protection thermique
- Totalement encapsulé
- Hauteur d'aspiration : 1 m / 3,3 pi

\* Mesuré à 50Hz

	MINI ORANGE		MAXI ORANGE	
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60Hz	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Alimentación eléctrica	0,29 A / 15 W	0,17 A / 16 W	0,43 A / 20 W	0,15 A / 15 W
Caudal máximo por hora a 0 m / ft de altura	12 L / 3.2 US Gal	40 L / 10.6 US Gal	26 L / 6.9 US Gal	
Máxima altura recomendada			10 m / 33 ft	15 m / 49 ft
Nivel sonoro @ 1m / 3.3ft			25 dB(A)	21 dB(A)*
Funcionamiento	S1: Dauerbetrieb	S1: Dauerbetrieb	Funcionamiento continuo	Funcionamiento continuo
Schutzklasse	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Clase II	Clase II
Maximale Ausstoß	9 kW / 30000 Btu/h	17.5 kW / 60000 Btu/h	Potencia max. valor	17.5 kW / 30000 Btu/h

- 3 cables de alarma sin voltaje, contactos, N.C.
- clasificados a 5 A inductivos a 230 V
- Sensores de efecto Hall a nivel semiconductor, con alto nivel de seguridad
- Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F
- Tubo de descarga: 6 mm / 1/4" i/d
- Protección térmica
- Totalemente encapsulado
- Altura de aspiración: 1 m / 3.3 ft

\* Medido a 50Hz

	MINI ORANGE		MAXI ORANGE	
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60Hz	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Alimentación eléctrica	0,29 A / 15 W	0,17 A / 16 W	0,43 A / 20 W	0,15 A / 15 W
Débito máximo por hora a 0 m / ft de altura	12 L / 3.2 US Gal	40 L / 10.6 US Gal	26 L / 6.9 US Gal	
Altura de relevado recomendada	10 m / 33 ft	15m / 49 ft	10 m / 33 ft	15 m / 49 ft
Nivel sonoro @ 1m / 3.3ft	25 dB(A)	21 dB(A)*	25 dB(A)	21 dB(A)*
Fonctionnement	S1: Dauerbetrieb	S1: Dauerbetrieb	Funcionamiento continuo	Funcionamiento continuo
Clase	Schutzklasse II	Schutzklasse II	Clase II	Clase II
Potencia max. valor	9 kW / 30000 Btu/h	17.5 kW / 60000 Btu/h	17.5 kW / 60000 Btu/h	17.5 kW / 60000 Btu/h

- 3 cables de alarma sin voltaje, contactos, N.C.
- clasificados a 5 A inductivos a 230 V
- Sensores de efecto Hall a nivel semiconductor, con alto nivel de seguridad
- Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F
- Tubo de descarga: 6 mm / 1/4" i/d
- Protección térmica
- Totalemente encapsulado
- Altura de aspiración: 1 m / 3.3 ft

\* Medido a 50Hz





RU

	MINI ORANGE			MAXI ORANGE		
	120 V / 60 Hz	230 V / 50/60 Hz	120V / 60 Hz	230V / 50/60 Hz	120V / 60 Hz	230V / 50/60 Hz
Tensione di alimentazione	0,29 A / 15 W	0,17 A / 16 W	0,43 A / 20 W	0,15 A / 15 W		
Portata d'acqua / oraria a 0 m / ft	12 L / 3,2 US Gal		40 L / 10,6 US Gal	26 L / 6,9 US Gal		
Prevalenza massima consigliata	10 m / 33 ft		15 m / 49 ft			
Livello di rumorosità frigorifera:	25 dB(A)	21 dB(A)*	35 dB(A)	35 dB(A)*		
Funzionamento	Funzionare di continuo			Funzionare di continuo		
Classe	Apparecchiatura in Classe II			Apparecchiatura in Classe II		
Massima potenza frigorifera:	9 kW / 30000 Btu/h		17,5 kW / 60000 Btu/h			

- Cavi allarme liberi da tensione 3A Contatti disponibili N/C con induttività stimata di 5A a 230V
- Sensore di livello dell'acqua a semiconduttori con effetto Hall ed elevato livello di sicurezza
- Temperatura massima dell'acqua: 40 °C / 104 °F
- Tubo di scarico: 6 mm / 1/4" di
- Protezione di arresto per surriscaldamento
- Motore pompa rivestito in resina: per riduzione rumorosità e protezione infiltrazioni acqua
- Altezza massima di aspirazione: 1 metro / 3,3 ft
- \* Misurata a 50Hz

PL

	MINI ORANGE			MAXI ORANGE		
	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz
Zasilanie	0,29A / 15W	0,17A / 16W	0,43A / 20W	0,15A / 15W		
Maks. prędkość wody / h @ 0m / stop	12L / 3,2 US Gal		40L / 10,6 US Gal	26L / 6,9 US Gal		
Maks. zalecana głowica	10m / 33ft		15m / 49ft			
Poziom hałasu @ 1m / 3,3ft	25dB(A)	21dB(A)*	35dB(A)	35dB(A)*		
Znamionowanie	Praca ciągła			Praca ciągła		
Klasa	Urzadzenie klasy II			Urzadzenie klasy II		
Max. wartość znamionowa mocy (wyjściowej):	9kW / 30000tu/godzina		17,5kW / 60000tu/godzina			

- ZA bezpotencjałowe przewody alarmu, zestyki zwierne i rozwiernie znamionowane @ 5A indukcyjne przy 230V
- Półprzewodnikowe czujniki wykorzystujące elekt Hall, o wysokim poziomie bezpieczeństwa
- Maksymalna temperatura wody: 40 °C / 104 °F
- Rura odprowadzająca: 6mm / 1/4" i/d
- Ochrona termiczna
- Całkowicie zaizolowana
- Wysokość ssania: 1m / 3,3ft

\* Pomiar przy 50Hz

	MINI ORANGE			MAXI ORANGE		
	120 B / 60 Гц	230 B / 50/60 Гц	120 B / 60 Гц	230 B / 50/60 Гц	120 B / 60 Вт	230 B / 50/60 Вт
Напряжение питания	0,29 A / 15 Вт	0,17 A / 16 Вт	0,43 A / 20 Вт	0,15 A / 15 Вт		
Максимальная производительность			12 л/ч		40 л/ч	26 л/ч
Максимальная рекомендуемая высота подъема узренона 1 м				10 м		15 м
Работающий						
Класс	Прибор класса II			Прибор класса II		
Макс. мощность на выходе:	9 кВт / 30000 БТЕ / ч			17,5 кВт / 60000 БТЕ / ч		

	MINI ORANGE			MAXI ORANGE		
	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz	120V / 60Hz	230V / 50/60Hz
Alimentação	0,29A / 15W	0,17A / 16W	0,43A / 20W	0,15A / 15W		
Caudal máx. de água / h @ 0m / pés recomendada	12L / 3,2 US Gal		40L / 10,6 US Gal	26L / 6,9 US Gal		
Nível de som @ 1m / 3,3ft	10m / 33ft		12L / 3,2 US Gal			
Classificação	Avaliado continuamente			Avaliado continuamente		
Classe	Classe II aparelho			Classe II aparelho		
Potência max. valor	9kW / 30000Btu/h			17,5kW / 60000Btu/h		


- Fios de alarme 3A sem tensão, contactos, N.C.
- classificados @ 5A indutivos a 230V
- Sensores de nível de semi-condutor com efeito Hall, com segurança de alto nível
- Temperatura máxima da água: 40 °C / 104 °F
- Tubo de descarga: 6mm / 1/4" i/d
- Protegida termicamente
- Totalmente compacta
- Aspiração: 1m / 3,3ft

\* Medido a 50Hz

All performance data subject to ± 15% tolerance - Wszystkie przedmioty mające do ± 15% tolerancji - Todas as informações descrevendo ± 15% tolerância - technischen Daten unterliegen einer Toleranz von ± 15% - Los datos de desempeño están sujetos a una tolerancia de un ± 15% - Tutti i dati di prestazione sono soggetti ad una tolleranza del ± 15% - Lopprehmot bæks økungratning har et toleransinterval på ± 15% - Alle produkter har et toleransinterval på ± 15% - Maxi Orange

## LITRES


NO SUCTION LIFT - SANS ASPIRATION - KEINE SAUGHÖHE - NO TIENE ALTURA DE ASPIRACIÓN - SENZA ASPIRAZIONE  
- ОТСУТСТВИЕ ПОДЪЕМА ВСАЧИВАНИЯ - BEZ WYSOKOŚCI SSANIA - SEM ASPIRAÇÃO

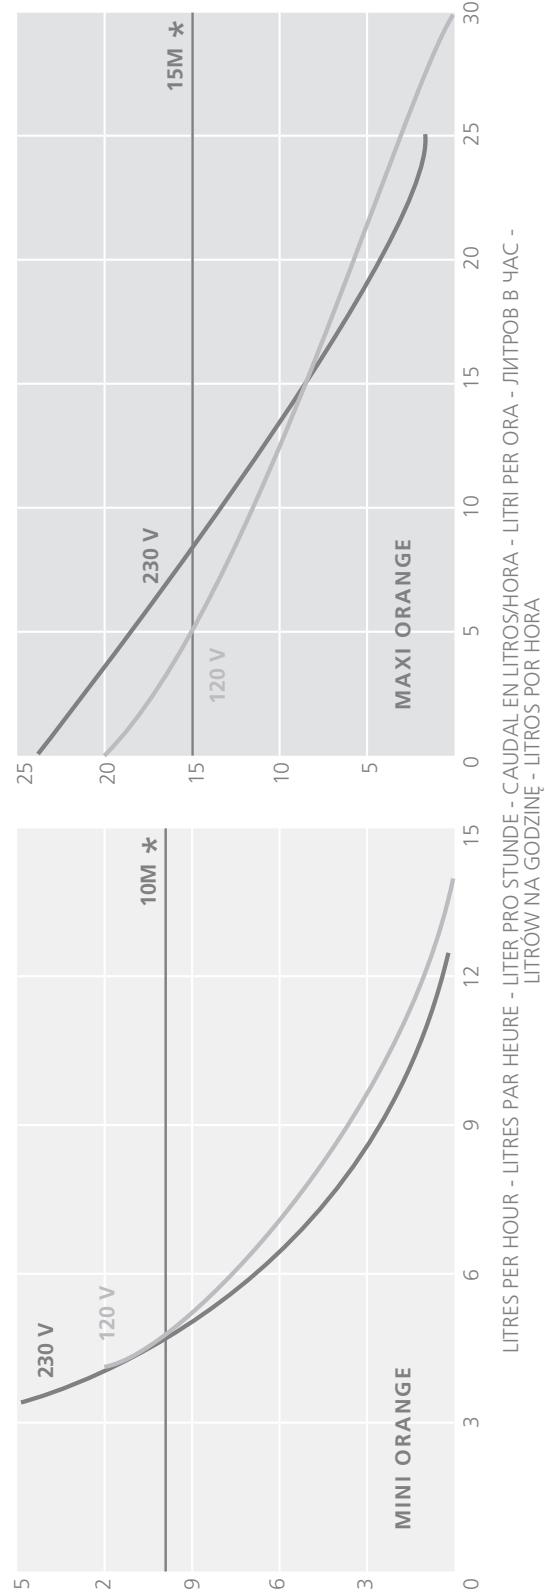

METRES HEAD - HAUTEUR EN MÈTRES -  
FOURDERHÖHE (M) - ALTURA EN METROS  
PREVALENZA IN METRI - HALTOP B METRIOS  
- METRY GŁOWICZA - ALTUÑA EN METROS  
FETT HEAD - HAUTEUR EN PIEDS - FÖRDERHÖHE  
IN FEUSS - ALTURA EN PIES - PREVALENZA IN FT -  
HALTOP BYTAX - STOPY  
GŁOWICZA - ALTURA DOS PEAS

## US GALLONS

NO SUCTION LIFT - SANS ASPIRATION - KEINE SAUGHÖHE - NO TIENE ALTURA DE ASPIRACIÓN - SENZA ASPIRAZIONE  
- ОТСУТСТВИЕ ПОДЪЕМА ВСАЧИВАНИЯ - BEZ WYSOKOŚCI SSANIA - NO ELEVADOR DE ASPIRAÇÃO

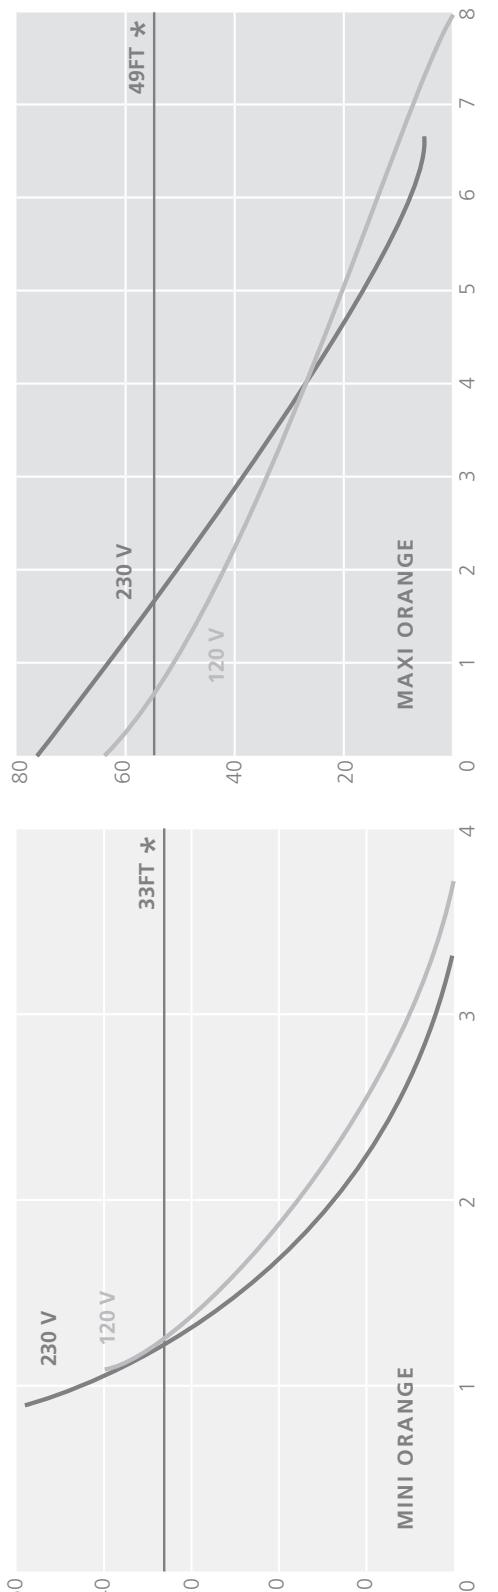


FETT HEAD - HAUTEUR EN PIEDS - FÖRDERHÖHE  
IN FEUSS - ALTURA EN PIES - PREVALENZA IN FT -  
HALTOP BYTAX - STOPY  
GŁOWICZA - ALTURA DOS PEAS


TYPIČAL PERFORMANCE - PERFORMANCE - KENNLINE  
DESEMPEÑO - PRESTAZIONI TIPICHE - LIJONBOĀNTEJPHOCTB  
TYPOWA WYDAJNOŚĆ - DESEMPEÑO NORMAL

MAX RECOMMENDED HEAD - HAUTEUR MAXIMALE RECOMMANDEE - HÖCHST-EMPFOHLENE BETRIEBSFÖRDERHÖHE - SE  
RECOMENDADA NO USAR ESTA BOMBA EN ALTURAS SUPERIORES - CONSIGLIAMO DI NON USARE QUESTA POMPA CON PREVALENZE  
SUPERIORI - PEKOMEHJÄYEMBIN MAKINMÄTHPIN HALTOP - MAK. ZALECANA GŁOWICA - ALTURA MAX. RECOMENDADA  
\* MAX RECOMMENDED HEAD - HAUTEUR MAXIMALE RECOMMANDEE - HÖCHST-EMPFOHLENE BETRIEBSFÖRDERHÖHE - SE  
RECOMENDADA NO USAR ESTA BOMBA EN ALTURAS SUPERIORES - CONSIGLIAMO DI NON USARE QUESTA POMPA CON PREVALENZE  
SUPERIORI - PEKOMEHJÄYEMBIN MAKINMÄTHPIN HALTOP - MAK. ZALECANA GŁOWICA - ALTURA MAX. RECOMENDADA


\* Optional - En option - Wahlfrei - Opcional - Facoltativo  
- Необходимый - Fakultatywny - Opcional

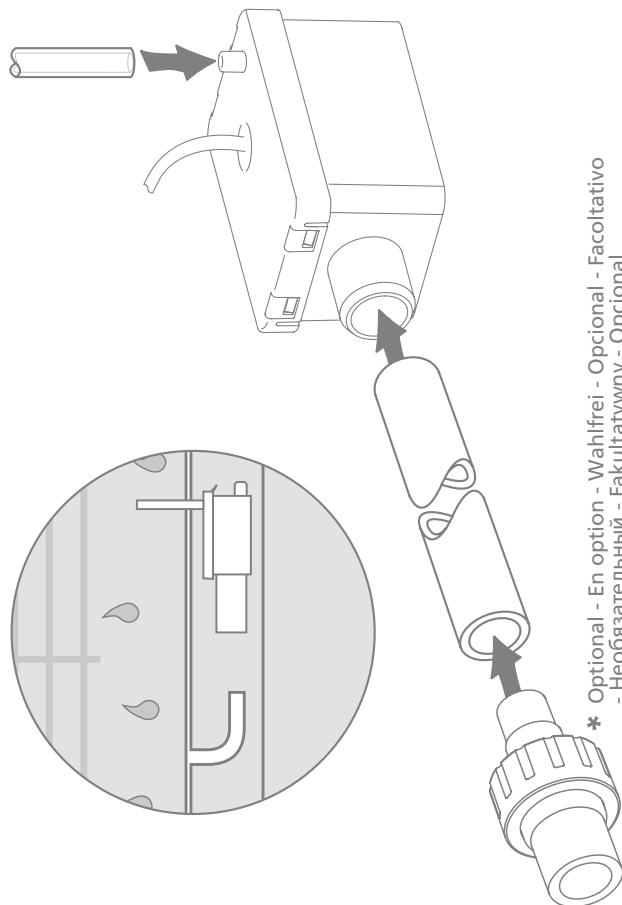




4

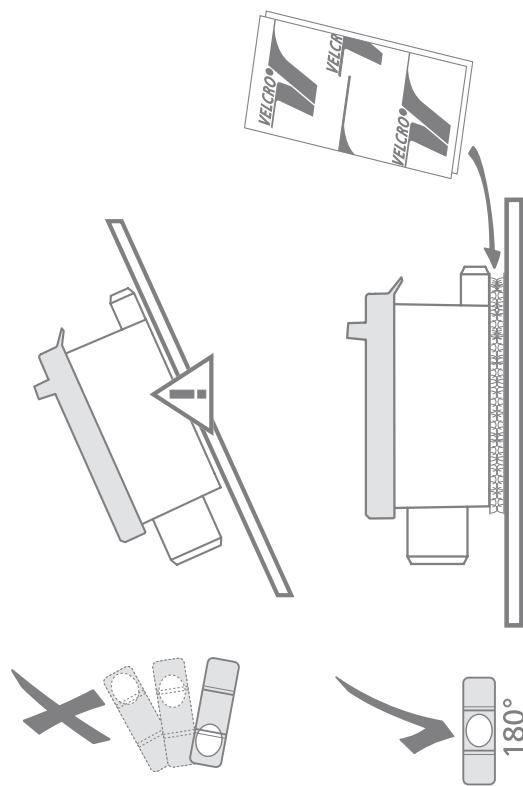


3

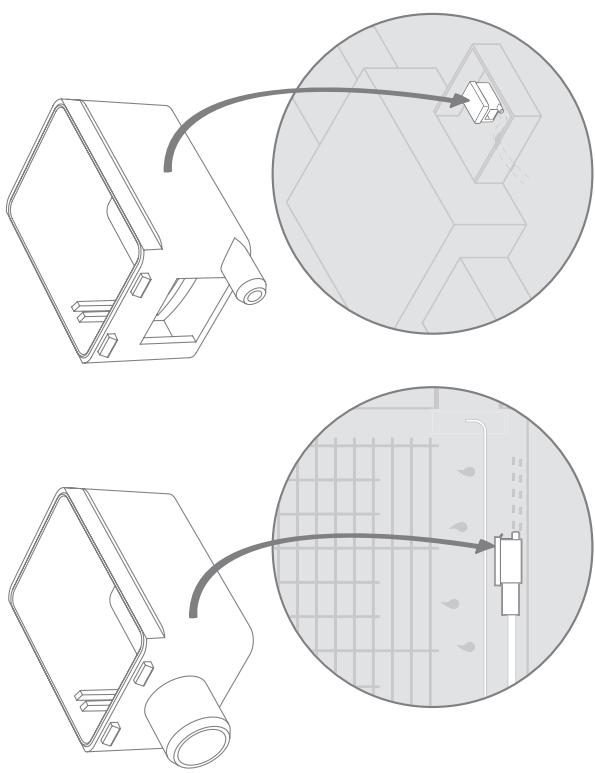


2

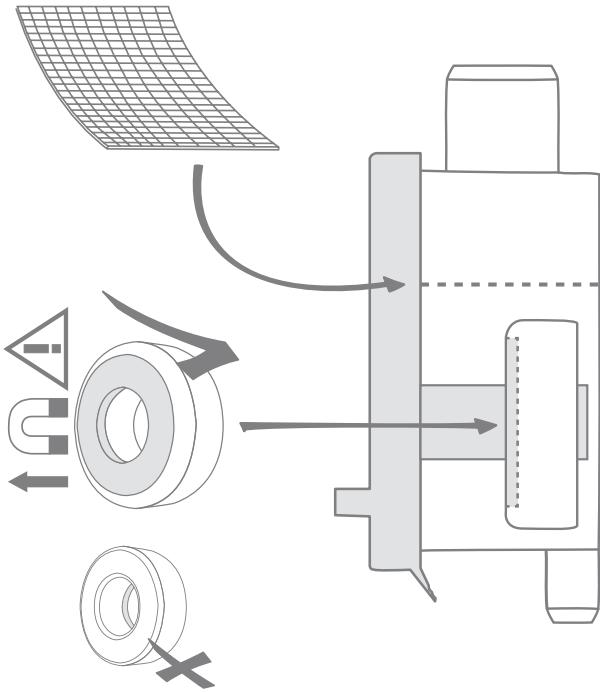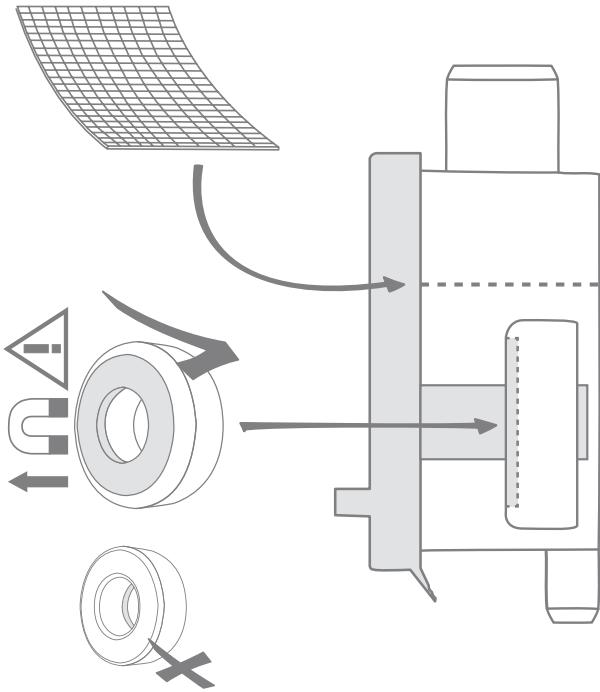




5

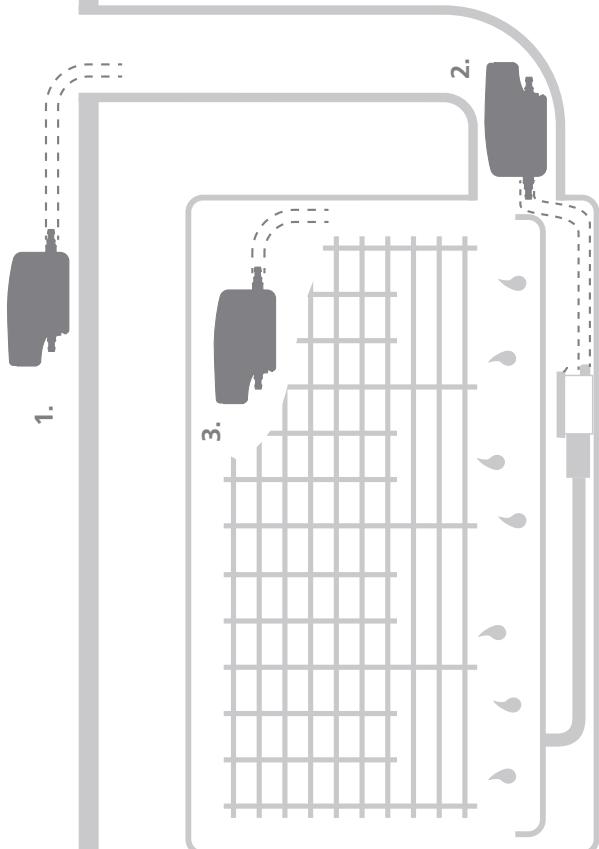

1.


2.

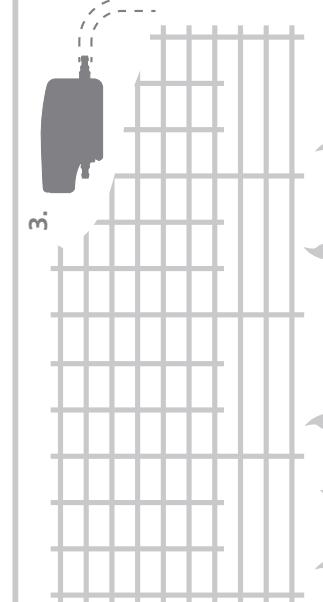



3.


1. ABOVE CEILING - AU-DESSUS D PLAFOND  
- IN DER ZWISCHENDECKE - SOBRE EL TECHO -  
SOPRA IL CONTROLLO-SOFFITTO - ВЫШЕ ПОТОЛКА  
- POWYŻEJ PUŁAPU - ACIMA DO TETO
2. INSIDE CONDUIT - DANS LE CONDUIT - IM KANAL  
- DENTRO DE UN DUCTO - DENTRO LA CANALINA  
- ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА - PRZEWÓD  
WEWNĘTRZNY - CONDUTA INTERIOR
3. BEHIND EVAPORATOR - DERRIÈRE  
L'ÉVAPORATEUR - HINTER DEM  
VERDAMPFER - DETRÁS DEL EVAPORADOR -  
DIETRO DELL'EVAPORATORE - ПОЗАДИ  
ИСПАРИТЕЛЬ - ZA PAROWNIKIEM - POR  
DETRÁS DO EVAPORADOR

6

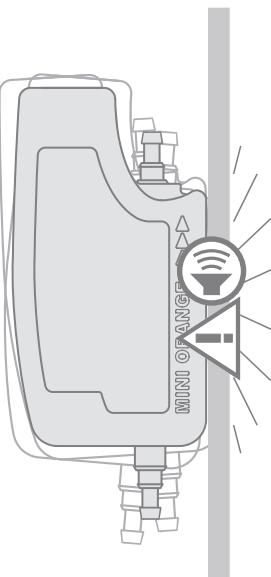


7

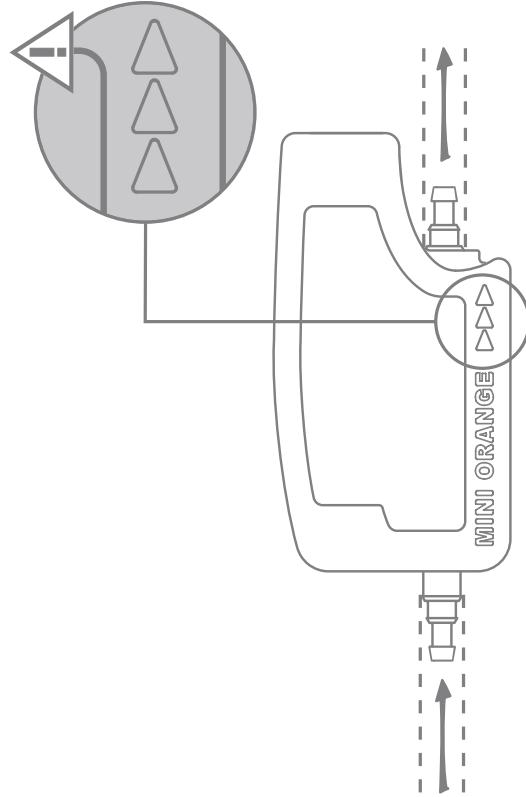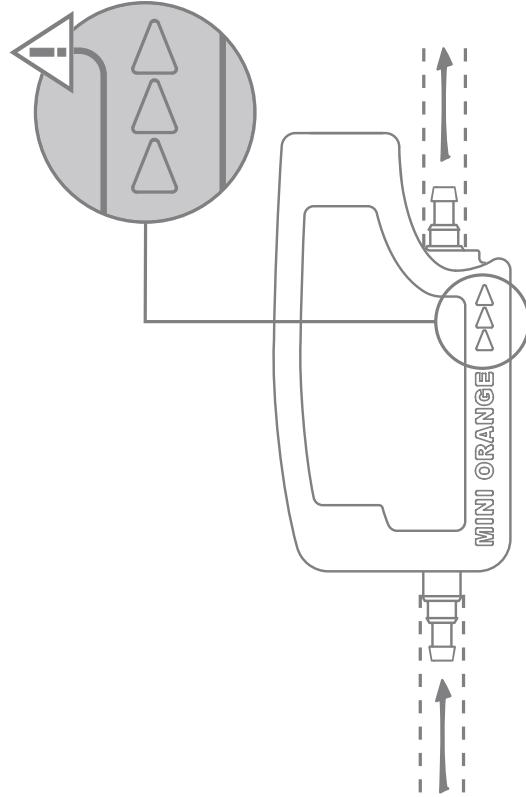



8

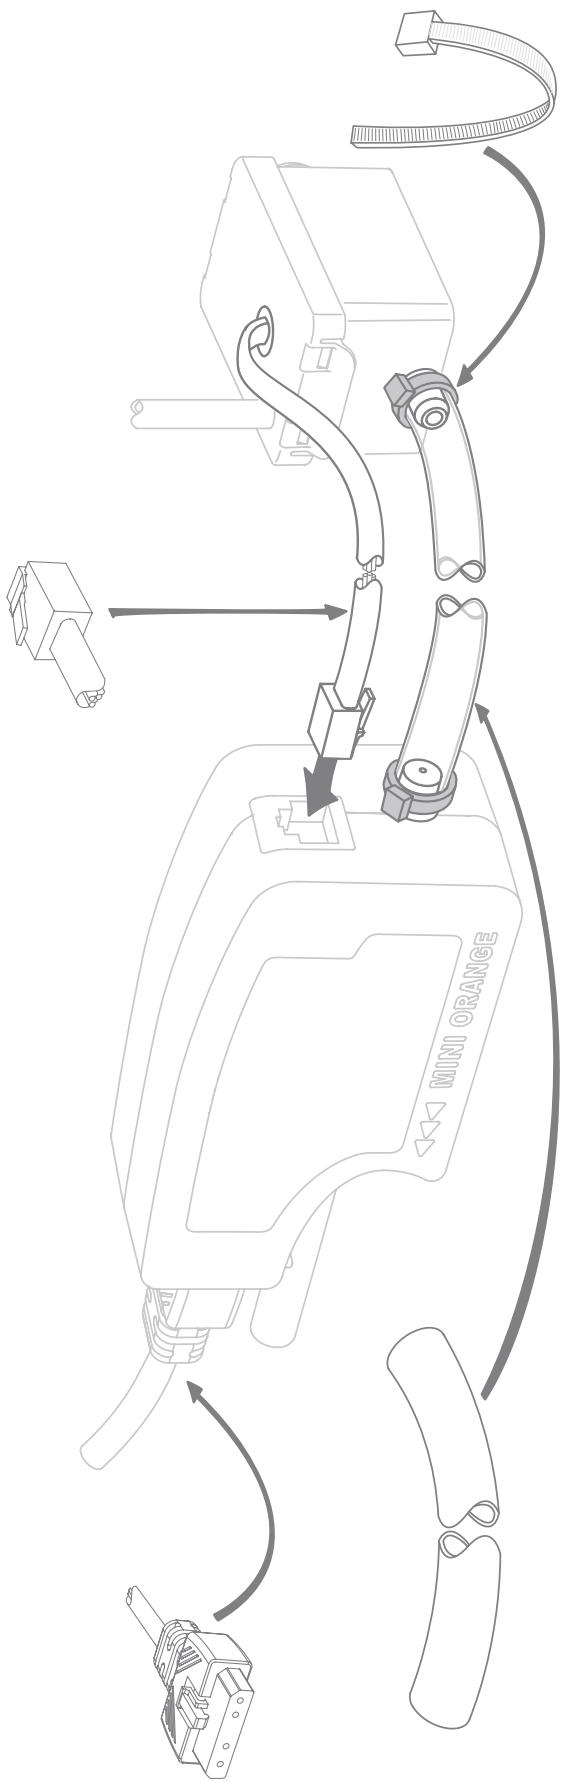

9

HORIZONTAL LOSSES - PERTES HORIZONTALES - HORIZONALE VERLUSTE - LAS PÉRDIDAS  
 HORIZONTAL - PERDITE ORIZZONTALE - ПОТЕРИ ПАСХОДА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  
 НАПРАВЛЕНИИ (Л/Ч) - STRATY W POZIOMIE - PERDAS HORIZONTAIS




MINI ORANGE  
 >10m / 33 ft  
 MAXI ORANGE  
 >20m / 66 ft


6 x 9mm / 1/4" x 38"  
 \*

L/h US Gal/h	MAXI ORANGE						
	30m	60m	90m	30m	60m		
230V 120V 8	3m 2m	7.2 / 1.9 7.3 / 1.9	7.0 / 1.8 7.1 / 1.8	6.6 / 1.7 7.1 / 1.8	20 / 5 20 / 5	18 / 4.7 18 / 4.7	17 / 4.5 17 / 4.5



\* NOT INCLUDED IN BOX - NE SONT PAS INCLUS DANS LA BOÎTE - NICHT IM LIEFERUMFANG  
 ENTHALTEN - NO SE INCLUYE EN LA CAJA - NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE - НЕ ВКЛЮЧЕН  
 В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ - NIE MA W ZESTAWIE - NÃO INCLUIDO NA EMBALAGEM

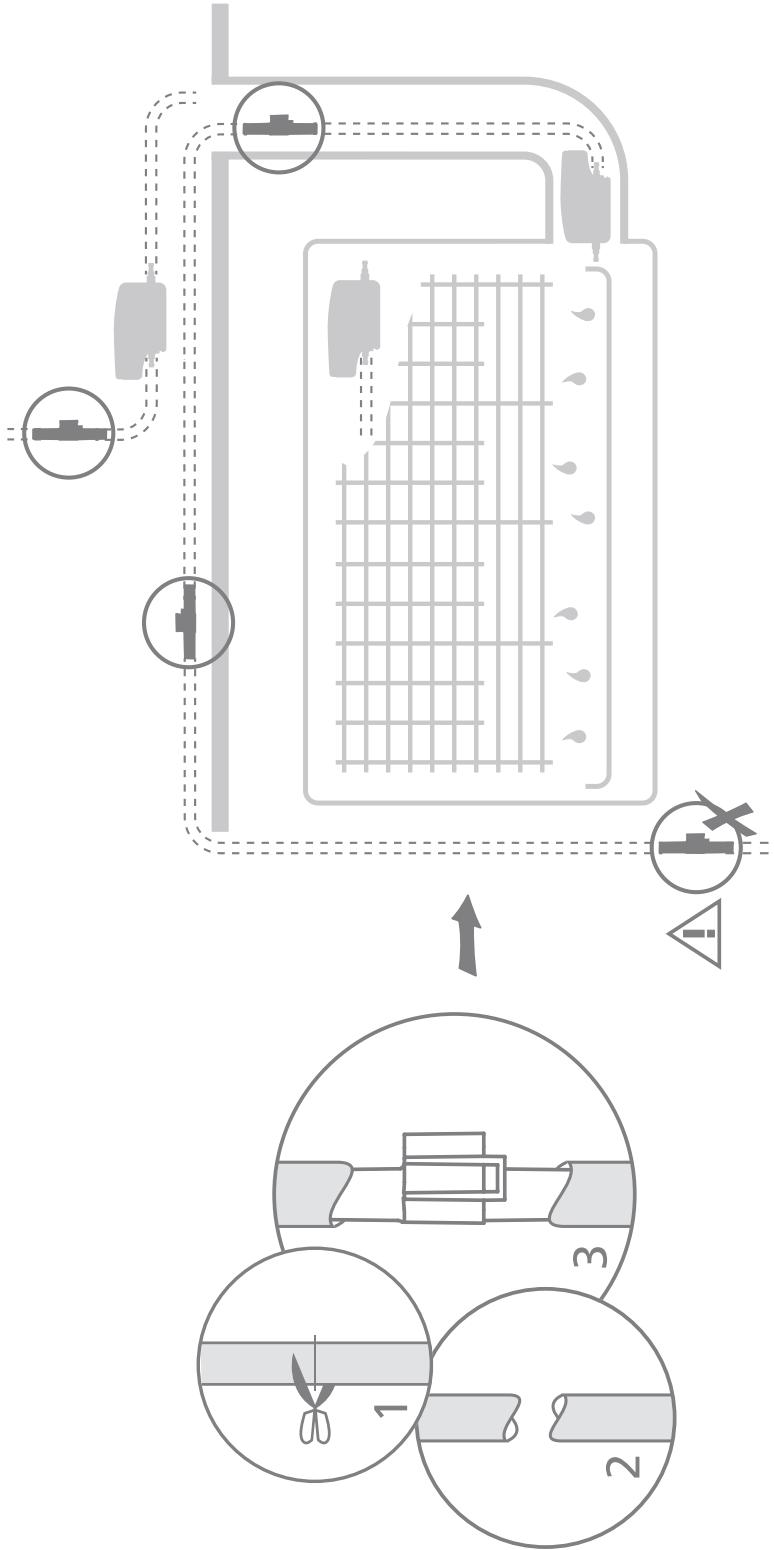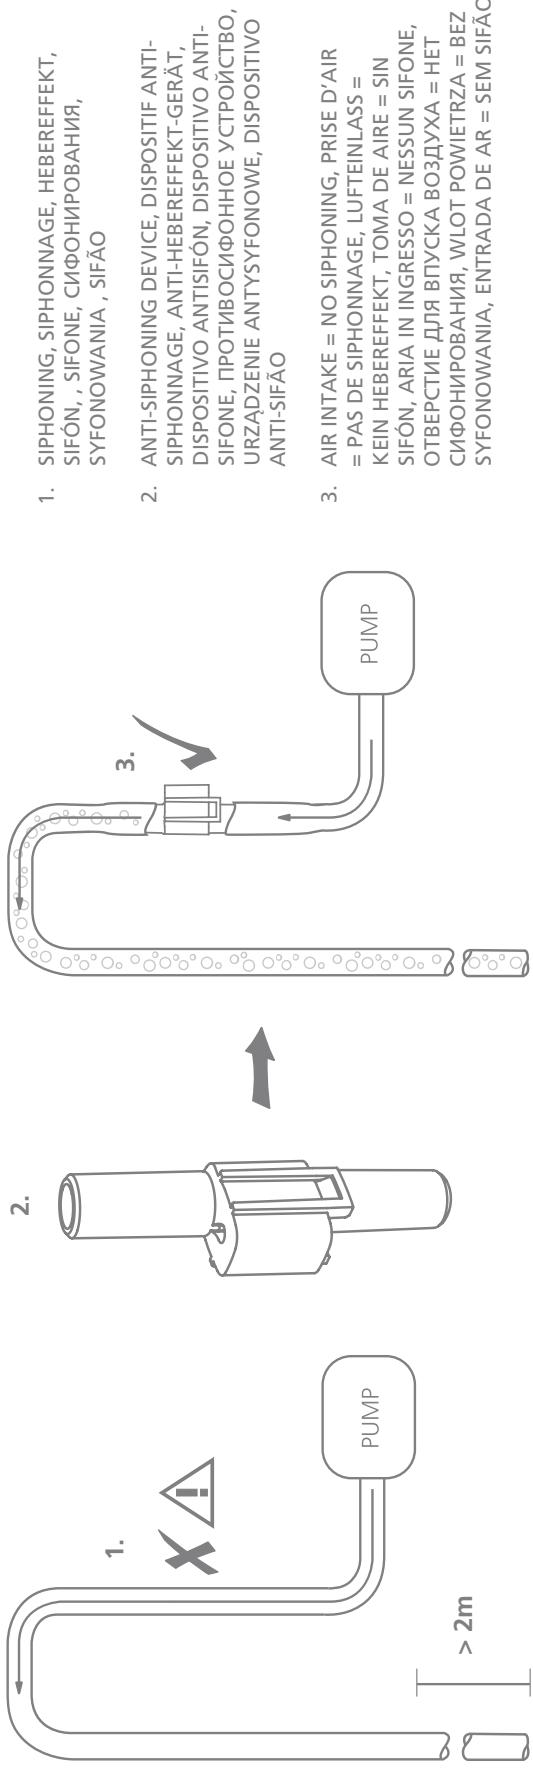



**EN** Install a 1 amp inline fuse. The high-level safety switch should be wired to prevent the continued operation of the air conditioning unit in the event of this Aspen pump failing. **IMPORTANT:** This diagram (see page 14) is an example of how this Aspen pump could be installed and is therefore for reference only. All Aspen pump units must be installed by qualified engineers, who have assessed the set-up of the individual a/c unit.



**FR** Installer un fusible de 1 AMP. Le commutateur de haute sécurité doit être connecté de façon à éviter l'opération continue de l'appareil de climatisation en cas de disfonctionnement de la pompe Aspen. **IMPORTANT:** Ce diagramme (à la page 14) est un exemple d'installation de la pompe Aspen et n'est qu'une référence. Toutes les pompes Aspen doivent être installées par des techniciens qualifiés qui ont évalué l'installation des différents appareils de climatisation.



**DE** Installieren Sie zum Schutz der Pumpe ein 1A-Sicherung in der Zuleitung (siehe Anschlussplan auf Seite 14). Die Sicherheitsabschaltung sollte angeschlossen werden, um die Klimaanlage im Falle eines Ausfalls der Aspen Pumpe auszuschalten. **WICHTIG:** Der Anschlussplan ist nur ein Beispiel, wie diesen Aspen Pumpe angeschlossen werden kann. Alle Pumpen müssen von qualifizierten Fachkräften installiert werden.



**ES** Instale un fusible de 1A en línea. El interruptor de seguridad de nivel de agua alto, debe ser conectado a la señal del sistema de enfriamiento, para evitar que este continúe funcionando en caso de avería de la bomba. **IMPORTANTE:** Este diagrama (la página 14) es un ejemplo de cómo la bomba debería ser instalada, solo es una referencia. Todas las bombas deben ser instaladas por personal cualificado.



**RU** Установите линейный предохранитель 1А. Для предотвращения непрерывной работы кондиционера воздуха при выходе из строя насоса производство Aspen необходимо подсоединить предохранительное реле верхнего уровня. **ВНИМАНИЕ:** Данный чертеж (страница 14) содержит вариант установки насоса производства Aspen, и может использоваться только как образец. Установка насосов производства Aspen должна осуществляться только квалифицированным персоналом, ознакомившимся с установкой каждого конкретного кондиционера воздуха.





**PT** Instalar um fusível de 1 amp em linha. O comutador de segurança de nível mais elevado deve estar activado para impedir o funcionamento contínuo do aparelho de ar condicionado em caso de avaria da bomba Aspen. **IMPORTANT:** Este esquema (página 14) é um exemplo de como esta bomba Aspen pode ser instalada e é portanto apenas para referência. Todas as bombas Aspen devem ser instaladas por técnicos qualificados, que tenham verificado o arranque inicial do aparelho individual de a/c.



**PL** Należy zainstalować wewnętrzny 1 amperowy bezpiecznik. Do instalacji należy podłączyć wylącznik bezpieczeństwa zabezpieczający, przed ciągłą pracą klimatyzatora. **WAŻNE:** Ten schemat (stronie 14) pokazuje przykładową instalację pomp firmy Aspen i zamieszczony jest wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie pompy Aspen muszą być instalowane przez wykwalifikowanych techników, którzy przed instalacją dokonają oceny konfiguracji danego klimatyzatora.

**POWER - ALIMENTATION - STROMVERSORGUNG - ALIMENTACION -**

European 230V:	US 230V:	US 120V:	European 230V:	US 230V / US 120V:	European 230V:	US 230V / US 120V:
(L) LIVE: Brown (N) NEUTRAL: Blue	(L) LINE 1: Black (N) LINE 2: Red	(L) LINE 1: Black (N) LINE 2: White	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Blanc	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Blanc	Black Black	(N.C.) NORMALLY CLOSED: Purple (COM) COMMON: Grey
(L) PHASE: Marron (N) NEUTRE: Bleu	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Rouge	(L) LINE 1: Noir (N) LINE 2: Rouge	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Rot	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Rot	Noir Noir	(N.C.) NORMALEMENTE BRANCHE: Violet (COM) COMMUN: Gris
(L) PHASE: Braun (N) NEUTRAL: Blau	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Rot	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Weiß	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Weiß	(L) LINE 1: Schwarz (N) LINE 2: Weiß	Schwarz Schwarz	(N.C.) ÖFFNER: Lila (COM) MITTELKONTAKT: Grau
(L) TOMA: Marrón (N) NEUTRO: Azul	(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Rojo	(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Blanco	(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Blanco	(L) LINE 1: Negro (N) LINE 2: Blanco	Negro Negro	(N.C.) NORMALEMENTE CERRADO: Violeta (COM) COMÚN: Gris
(L) FASE: Marrone (N) NEUTRO: Blu	(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Rosso	(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Bianco	(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Bianco	(L) LINE 1: Nero (N) LINE 2: Bianco	Nero Nero	(N.C.) NORMALEMENTE CHIUSO: Viola (COM) COMUNE: Grigio
(L) ФАЗА: Коричневый (N) НОЛЬ: Голубой	(L) ЛИНИЯ 1: Черный (N) ЛИНИЯ 2: Красный	(L) ЛИНИЯ 1: Чёрный (N) ЛИНИЯ 2: Белый	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Biały	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Biały	Черный Черный	(N.C.) ZESTYK ROZWIERNY: Fioletowy (COM) WSPOLNY: Szary
(L) POD NAPIĘCIEM: Brązowy (N) ZERO: Niebieski	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Czerwony	(L) LINE 1: Preto (L) LINE 2: Vermelho	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Czerwony	(L) LINE 1: Preto (L) LINE 2: Vermelho	Preto Preto	(N.C.) NORMALEMENTE FECHADO: Púrpura (COM) COMUM: Cinzento
(L) FASE: Castanho (N) NEUTRO: Azul	(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Vermelho	(L) LINE 1: Preto (N) LINE 2: Branco	(L) Linia 1: Czarny (N) Linia 2: Czerwony	(L) LINE 1: Preto (L) LINE 2: Branco	Preto Preto	(N.C.) NORMALEMENTE FECHADO: Púrpura (COM) COMUM: Cinzento

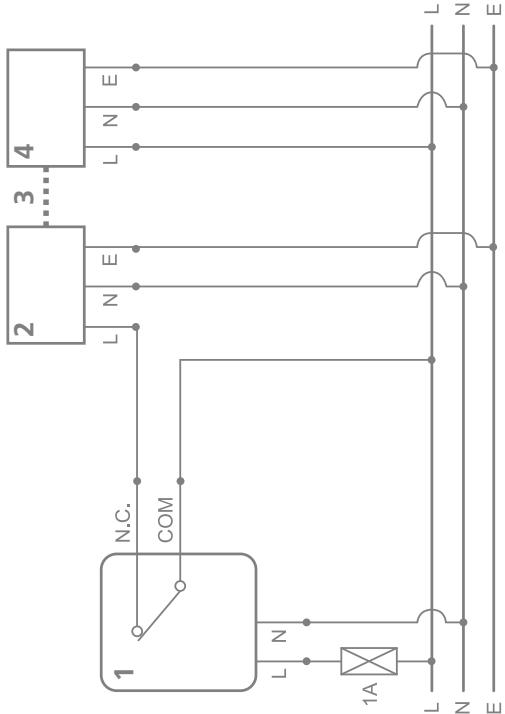


1. PUMP UNIT - POMPE - PUMPE - BOMBA -  
POMPA - HACOC - POMPA - BOMBA
2. INDOOR UNIT - UNITÉ D'INTÉRIEUR - INNENEINHEIT - UNIDAD DE  
INTERIOR - UNITA' INTERNA - ВНУТРЕННИЙ БЛОК - JEDNOSTKA  
WEWNĘTRZNA - UNIDADE INTERIOR
3. INTERCONNECTING CABLES - CÂBLES RELIANTS ENSEMBLE  
-VERBINDUNGSKABEL - CABLES DE INTERCONEXIÓN / CAVI DI  
COLLEGAMENTO - COORDINATEL'НЫЕ ПРОВОДА - PRZEWODY  
ŁĄCZĄCE - CABOS DE INTERLIGAÇÃO
4. OUTDOOR UNIT - UNITÉ EXTÉRIEURE - AUSSENENINHEIT -  
UNIDAD AL AIRE LIBRE - UNITA' ESTERNA - НАРУЖНЫЙ  
БЛОК - JEDNOSTKA ZewnĘTRZNA - UNIDADE EXTERIOR



FR

- This Aspen pump, like all mechanical equipment, requires maintenance.
- Every six months the reservoir should be removed, taking care to clean the filter, float and reservoir thoroughly prior to reassembly. We recommend this is done in the Spring and the Autumn, using a chemically compatible anti-bacterial wash.
- Take great care to replace the float with the magnet facing upwards.\*
- Additional inline filters are available if required.

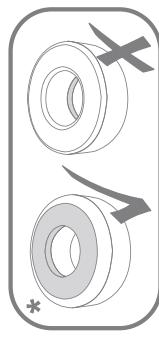

EN

- Cette pompe, comme tout autre équipement mécanique, exige une maintenance.
- Tous les six mois le réservoir doit être démonté, en prenant soin de nettoyer les filtres et le réservoir. Nous recommandons de le faire au printemps et à l'automne, en utilisant un nettoyant anti-bactériologique.
- Prendre particulièrement soin lors du remplacement du flotteur que l'aimant soit toujours positionné vers le haut.\*
- Des filtres supplémentaires sont disponibles si nécessaire.

DE

- Diese Pumpe muss wie alle mechanischen Geräte gewartet werden.
- Alle 6 Monate sollte das Schwimmergehäuse abgenommen und zusammen mit Schwimmer und Filter gereinigt werden. Wir empfehlen, diese Reinigung im Frühling und Herbst mit einem chemisch geeigneten, antibakteriell wirkenden Reiniger auszuführen.
- Besonders muss darauf geachtet werden, dass der Schwimmer mit dem Magnet nach oben zeigend eingebaut wird.\*
- Zusätzliche Vorfilter sind auf Anfrage erhältlich.

ES

- Esta bomba, como todo equipo mecánico, requiere de mantenimiento.
- Cada seis meses, el depósito deberá ser extraído, a fin de limpiar por completo los filtros y el depósito.
- Recomendamos se realice esta operación en primavera y en otoño, haciendo uso de un bactericida.
- Tenga extremo cuidado al reemplazar la boya, colocando el imán hacia arriba.\*
- Hay filtros adicionales en linea disponibles si es necesario.

IT

- Questa pompa Aspen, come tutte le apparecchiature elettromeccaniche, richiede manutenzione.
- Se la pompa funziona tutto l'anno, ogni sei mesi il serbatoio dovrebbe essere rimosso al fine di pulire bene il filtro, il galleggiante ed il serbatoio prima del riasssemblaggio. Si consiglia di effettuare la manutenzione in Primavera ed Autunno, usando una chimicamente compatibile soluzione di lavaggio battericida.
- Fare la massima attenzione nel risistemare il galleggiante con il magnete rivolto verso l'alto.\*
- Ulteriori filtri in linea sono disponibili su richiesta.

PL

- Jak każde urządzenie mechaniczne ta pompa firmy Aspen wymaga konserwacji.
- Co szesć miesięcy zbiornik należy odłączyć, starannie oczyścić filtr, pływak i zbiornik, a następnie ponownie podłączyć zbiornik. Zalecamy by powyższe zabiegi wykonywać na wiosnę i jesień wykorzystując przy nich chemicznie kompatybilny antybakteriowy płyn.
- Należy bardzo uważać, aby pływak zamontować ponownie z magnesem do góry.\*
- W razie potrzeby, dostępne są dodatkowe filtry wewnętrzne.

RU

- Данный насос производства Аспен, как любое механическое оборудование, нуждается в техническом обслуживании.
- Каждые шесть месяцев рекомендуется разобрать резервуар, произвести тщательную очистку фильтра, поплавкового реле и резервуара, затем вновь собрав агрегат. Данную процедуру рекомендуется производить весной и осенью, используя специальный раствор для подобных целей антибактериальный раствор.
- Обратите внимание, чтобы металлический магнит внутри поплавка обязательно располагался сверху.\*
- При необходимости замены, в наличии имеются дополнительные встроенные фильтры.

PT

- A bomba Aspen, como todos os equipamentos mecânicos, necessita de manutenção.
- Semestralmente o deposito deve ser retirado, ter o cuidado de limpar profundamente o filtro, o flutuador e o deposito antes de voltar a montar.
- Recomendamos que esta manutenção seja feita na Primavera e no Outono, usando um produto de lavagem anti-bacteriano quimicamente compatível.
- Ter o maior cuidado para substituir o flutuador com o íman voltado para cima.\*
- Se necessário existem filtros adicionais em linha disponíveis.



EN

**Fault: Pump runs all the time.**

1. Is the float positioned with the magnet uppermost?
2. Is the reservoir lid (sensor) located firmly onto the reservoir, with the float located inside the reservoir, around the sensor column?
3. Is there sludge inside the reservoir, preventing float from resting on the bottom? (This may occur if pump has been in operation for some time without cleaning. Clean using an anti-bacterial wash.)

**Please note:**

- After installation and during operation, if you notice air in the pipe between the reservoir and the pump, you have a siphoning problem (Fit an Anti Siphoning Device following step 10 on page 12.)
- The pump will only switch off when the float is at the bottom of the reservoir.

**Fault: Pump stops and starts and makes a loud noise.**

1. The water is siphoning through the pump. Fit an Anti Siphoning Device following step 10 on page 12.

**Fault: Pump runs but does not pump any water.**

1. Are there any air-leaks in the pipe running to the pump?
2. Check that reservoir, filter and inlet tube are free of sludge and debris.

**Fault: Pump isn't operating at all.**

1. Is power reaching the pump? Is it correctly wired? Is the voltage correct?
2. Is the pump very hot? A thermal cut-out may have been activated to protect pump. This will automatically reset once pump has cooled down.

**Have you got another question?**

- Please contact our technical expert Dr. Bob.
- Email: dr.bob@aspennpumps.com
- Phone: +44 (0)1323 848842

**FR** **Problème: La pompe fonctionne sans interruption!**

1. L'aimant du flotteur est-il positionné vers le haut?
2. Le couvercle du bac / réservoir (capteur) est-il bien fermé avec le flotteur à l'intérieur autour de la colonne du capteur?
3. Y a-t-il des impuretés à l'intérieur du réservoir, empêchant le flotteur de se positionner sur fond du réservoir? (Ceci peut être le cas si la pompe fonctionne depuis longtemps sans avoir été nettoyée. Nettoyez-la en utilisant un produit antibactériologique).

**Veuillez noter:**

- Après l'installation et durant l'opération, s'il y a de l'air dans le tube entre le bac/réservoir et la pompe, vous avez un problème de siphonnage. Installez un appareil antisiphonnage (voir étape 10 à la page 12).
- La pompe sera uniquement déconnectée quand le flotteur sera en position basse dans le réservoir.

**Problème: La pompe s'arrête et redémarre en faisant un bruit sourd!**

1. L'eau est siphonnée à travers la pompe. Installer un appareil antisiphonnage (voir étape 10 à la page 12).

**Problème: La pompe fonctionne, mais ne débite pas d'eau!**

1. Y a-t-il une entrée d'air dans le tube qui va à la pompe?
2. Vérifiez le réservoir, le filtre et le tuyau d'arrivée refoulement ne doivent pas être encombrés par du dépôt ou des débris.

**Problème: La pompe ne fonctionne pas du tout!**

1. La pompe est-elle alimentée correctement en électricité? Les fils sont-ils correctement connectés? Le voltage est-il correct?
2. La pompe est-elle en surchauffe? Une coupure thermique a pu être activée afin de protéger la pompe. Si c'est le cas, elle se remettra en route automatiquement dès que la température aura baissé.

## Die Pumpe läuft ständig.

1. Ist der Schwimmer mit dem Magneten oben eingebaut?
2. Ist der Deckel des Schwimmergehäuses richtig eingerastet und befindet sich der Schwimmer um die Sensorsäule herum im Schwimmergehäuse?
3. Ist im Schwimmergehäuse Schmutz und Schleim, der verhindert, dass der Schwimmer den Boden erreicht? (Dies kann nach einiger Betriebszeit ohne Reinigung auftreten. Mit einem antibakteriellen Mittel reinigen).

## Zu Beachten!

- Haben Sie während der Kondensatförderung Luft in der Saugleitung, obwohl keine Fremdluft in die Saugleitung gelangen kann, dann handelt es sich um den sogenannten "Heber-Effekt". Bauen Sie in diesem Fall ein Anti-Heber-Effekt-Gerät ein (siehe Schritt 10, Seite 12).
- Die Pumpe schaltet nur dann ab, wenn der Schwimmer waagerecht auf dem Boden des Schwimmergehäuses liegt.

## Die Pumpe arbeitet normal, macht aber hin und wieder sehr starke Geräusche.

1. Es entsteht durch den "Heber-Effekt" Trockenlauf
2. Bauen Sie in diesem Fall ein Anti-Heber-Effekt Gerät ein (siehe Schritt 10, Seite 12).

## Die Pumpe schaltet zwar ein, aber es wird kein Kondensat gefördert.

1. Sind Undichtigkeiten saugseitig vorhanden, so dass Luft in die Pumpe gelangt?
  2. Prüfen Sie, ob das Schwimmergehäuse, der Filter und der Saugschlauch frei von Ablagerungen und Schlamm sind.

## Die Pumpe arbeitet nicht.

1. Liegt Strom an? Ist die Pumpe richtig verkabelt? Ist die Spannung richtig?
  2. Ist die Pumpe sehr heiß? Dann hat der Thermoschutzschalter die Pumpe abgeschaltet. Nach der Abkühlung wird die Pumpe wieder automatisch angeschaltet.

## Avería: La bomba está en continuo funcionamiento

1. Compruebe que la boya esté situada en la parte más alta.
2. Verifique que el sensor esté bien ajustado al depósito, con el flotador en su interior.
3. Realice una limpieza con bactericida si hay restos de suciedad en el interior del depósito, ya que impediría el libre movimiento de la boya.

## ATENCIÓN

- Si hay aire en la tubería entre el depósito y la bomba, tras su instalación y durante su funcionamiento, será debido a un problema de sifón (coloque un dispositivo antisifón siguiendo el paso 10 de la página 12)
- La bomba sólo se parará si la boya se encuentra en el fondo del depósito.

## Avería: La bomba se para y reinicia y emite mucho ruido

1. El agua produce un efecto sifón en la bomba. Coloque un dispositivo antisifón siguiendo el paso 10 de la página 12.

## Avería: La bomba funciona pero no aspira el agua

1. Compruebe si existen fugas de aire en la tubería que va hacia la bomba.
2. Verifique que el depósito de la bomba, filtro y el tubo de descarga no presenten restos de suciedad.

## Avería: La bomba no funciona

1. Compruebe que llega energía a la bomba, que los cables estén bien conectados y que la alimentación sea la correcta.
2. Si la bomba está muy caliente, podría deberse a que se hubiera activado el protector térmico. De ser así, la bomba se pondrá en marcha una vez se haya enfriado.



IT

### Difetto: La pompa funziona di continuo.

- Il magnete del galleggiante è rivolto verso l'alto?
- Il coperchio è posizionato saldamente sul serbatoio, con il galleggiante inserito al suo interno nell'apposita colonna (sensore)?
- C'è per caso del deposito sul fondo del serbatoio, che impedisce al galleggiante di depositarsi sul fondo correttamente? (Ciò può avvenire se la pompa ha lavorato per un certo periodo di tempo senza aver pulito regolarmente il serbatoio. Eliminare tale deposito mediante lavaggio con una soluzione battericida).

### Nota Bene:

- Dopo l'installazione e durante il funzionamento, se si nota la presenza di aria nella tubazione di raccordo tra il serbatoio e la pompa essa denota un problema di prelievo (installare un dispositivo anti-prelievo seguendo il passaggio 10 a pag. 12).
- La pompa si arresta solo quando il galleggiante è sul fondo del serbatoio.

### Difetto: La pompa attacca e stacca ed è molto rumorosa.

- L'acqua sta creando un sifone all'interno della pompa (installare un dispositivo anti-prelievo seguendo il passaggio 10 a pag. 12).

### Difetto: La pompa lavora ma non pompa acqua.

- C'è qualche infiltrazione d'aria nella tubazione che porta alla pompa?
- Controllate che il serbatoio, il filtro e la tubazione di scarico siano liberi da detriti e fanghiglia

### Difetto: La pompa non lavora affatto!

- Arriva corrente alla pompa? L'allacciamento e corretto? La tensione è corretta?
- La pompa è molto calda? Il dispositivo anti-surriscaldamento può essersi attivato per proteggere la pompa. Il dispositivo si disattiverà automaticamente appena la pompa si sarà raffreddata.

RU

### Неправильность: Насос работает беспрерывно.

- Расположен ли поплавок магнитом вверх?
- Плотно ли закрыта крышка резервуара (сенсор), расположается ли поплавок внутри резервуара, вокруг опоры сенсора?
- Есть ли в резервуаре осадок, из-за которого поплавок не достает до дна? (Это может произойти, если насос работал долгое время без очистки. Произведите очистку с использованием антибактериального раствора.)

### Внимание:

- Наличие воздуха в трубе, соединяющей резервуар и насос, сразу после монтажа и во время работы может привести к сифонированию. (Установите противосифонное устройство, следуя инструкции номер 10 на странице 12)
- Насос выключится только в случае, когда поплавок будет находиться на дне резервуара.

### Неправильность: Насос включается и выключается, при этом громкий шум.

- Насос перекачивает воду в обратном направлении (сифонирует). Установите противосифонное устройство, следуя инструкции номер 10 на странице 12.

### Неправильность: Насос работает, но не качает воду.

- Имеется ли в трубе, ведущей к насосу, просачивание воздуха?
- Проверьте, нет ли в резервуаре, фильтре и впускной трубе осадка и инородных материалов.

### Неправильность: Насос не работает.

- Поступает ли электропитание к насосу?
- Правильно ли он подсоединен? Соответствует ли напряжение спецификации насоса?
- Не произошел ли перегрев насоса? При перегреве насоса, для предотвращения выхода его из строя, срабатывает термовыключатель. Как только насос охладится, термовыключатель должен автоматически возвратиться в исходное положение.

**Błąd: Pompa pracuje cały czas.**

- Czy płynawek jest umieszczony magnesem do góry?
- Czy pokrywa zbiornika (czujnik) jest stabilnie umieszczona na zbiorniku, a płynawek w zbiorniku jest w pobliżu kolumny czujnika?
- Czy osady wewnętrz zbiornika uniemożliwiają płynawkowi w spocześciu na dnie? (Może to wystąpić, jeśli pompa była używana przez jakiś czas bez czyszczenia. Należy wyczyścić z użyciem środka antybakterijnego.)

**Uwaga:**

- Jesli po instalacji, w trakcie eksploatacjiauważą Państwo powietrze w rurze pomiędzy zbiornikiem a pompą, oznacza to, że jest problem z syfonowaniem (Należy zainstalować urządzenie antysyfonujące, patrz krok 10 na stronie 12).
- Pompa wyłączca się, tylko kiedy płynawek osiągnie dno zbiornika.

**Błąd: Pompa zatrzymuje się i zaczyna hałasować.**

- Woda syfonuje przez pompę. Należy zainstalować urządzenie antysyfonujące, patrz krok 10 na stronie 12.

**Błąd: Pompa pracuje, ale nie pompuje wody.**

- Czy w turze dochodzącej do pompy są jakieś przeciweki powietrza?
- Sprawdź, czy zbiornik, filtr i rura doprowadzająca są wolne od osadów i zanieczyszczeń.

**Uwaga:**

- Czy pompa jest podłączona do zasilania? Czy to jest prawidłowo podłączona? Czy napięcie jest prawidłowy?
- Czy pompa jest bardzo gorąca? Może się aktywować wyłącznik termiczny chroniący pompę. Pompę zostanie automatycznie zresetowana gdy ostygnie.

**Avaria: A bomba está sempre a trabalhar**

- O flutuador está posicionado com o íman voltado para cima?
- A tampa do depósito (sensor) foi colocada firmemente no depósito, com o flutuador colocado no interior do depósito, à volta da coluna do sensor?
- Existem impurezas no interior do depósito, impedindo que o flutuador fique assente na base? (isto pode acontecer se a bomba estiver em funcionamento durante algum tempo sem que tenha sido limpa. Limpar usando um detergente anti-bacteriano.)

**Deve ter em atenção:**

- Depois da instalação e durante o funcionamento, se observar a existência de ar no tubo entre o depósito e a bomba, tem um problema de sifão (Colocar um dispositivo de anti-sifão seguindo o passo 10 na página 12).
- A bomba somente se desligará quando o flutuador está assente na base do depósito.

**Avaria: A bomba pára e arranca e faz muito ruído**


- A água está sifonada através da bomba. Colocar um dispositivo anti-sifão seguindo o passo 10 na página 12.

**Avaria: A bomba não bombeia nenhuma água**


- Existem algumas fugas de ar no tubo que segue para a bomba?
- Verificar se no depósito, filtro e tubo de entrada existem impurezas e resíduos.

**Avaria: A bomba não funciona**


- A alimentação está a chegar à bomba? Está correctamente ligada? A tensão é a correcta?
- A bomba está muito quente? Pode não ter sido activado um protector térmico. Se for o caso a bomba arrancará automaticamente assim que tiver arrefecido.

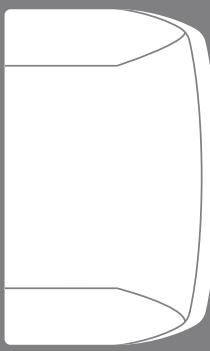


BLANC



AQUA

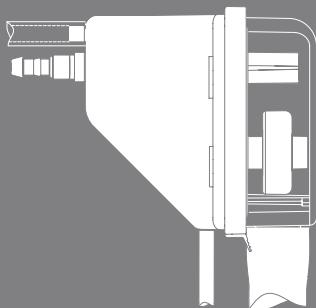


LIME

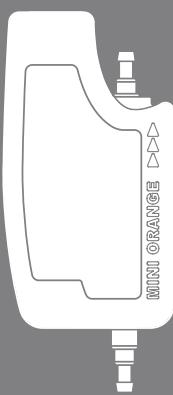

ORANGE

# aspen mini pumps

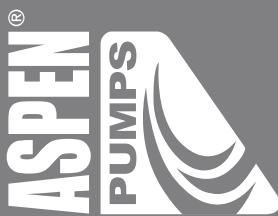

[WWW.ASPENPUMPS.COM](http://WWW.ASPENPUMPS.COM)  
designed by engineers for engineers



THE QUEEN'S AWARDS  
FOR ENTERPRISE  
2009